Friedrich Ettwein & Co.
Schreinerei - Glaserei
78112 St. Georgen/Schw.
Industriestraße 31
Telefon 0 77 24 - 47 47
Fax 0 77 24 - 37 76

warema

Anwendungsbeispiele Planungshilfe

WAREMA Visio

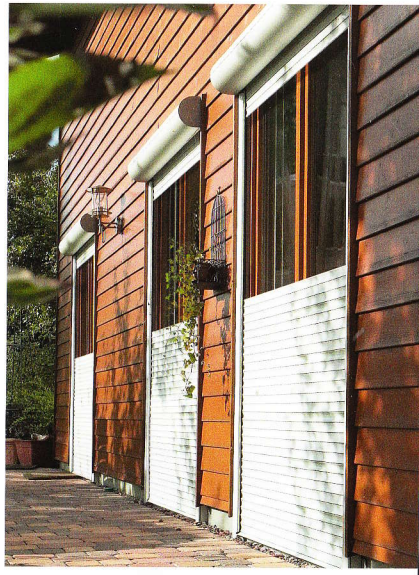

Sonne. Licht. WAREMA.

warema

WAREMA Renkhoff GmbH · Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 · 97828 Marktheidenfeld
www.warema.de · info@warema.de

Beispiel 1

Türsituation im 1. OG (Schlafraum, Wohnraum, etc.)

Die Türe befindet sich im 1. Obergeschoss eines Einfamilienhauses. Der Endnutzer möchte von außen, bzw. unten nicht gesehen werden können und wünscht sich deshalb eine untere Rollladenhöhe von **1200 mm.**

Vorgabe
Die Türhöhe soll **2300 mm** betragen.

1. Schritt
Den roten Pfeil an dunkelgrauer Skala auf Rollladenhöhe (H) **2300 mm** einstellen.

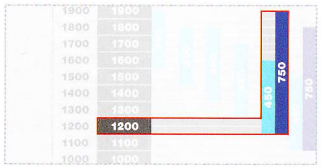

Hinweis:
Da der Rollladen bis auf den Boden geht, kann die Brüstungshöhe unberücksichtigt bleiben und wird mit **0 mm** angegeben.

2. Schritt
Anhand der nun komplett im sichtbaren Bereich der Schiebekarte liegenden blauen Sichtfeldhöhen ablesen, welche Sichtfelder in Kombination mit einem unteren Behangteil (A) von **1200 mm** möglich sind. In diesem Fall können die beiden Sichtfelder (C) **750 mm** oder **450 mm** ausgewählt werden.

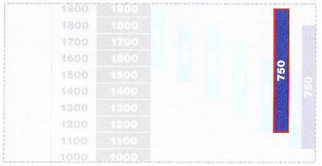

3. Schritt
Der Kunde entscheidet sich für das große Sichtfeld (C) **750 mm,** da der Endkunde bei einer Augenhöhe von ca. **1600 mm** so einen uneingeschränkten Ausblick hat.

Endsituation

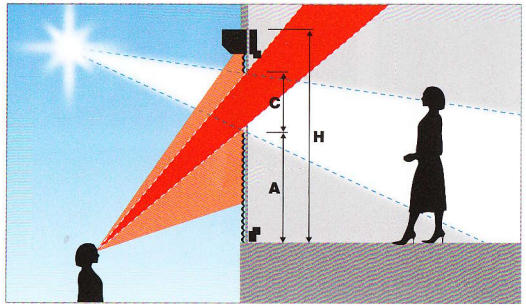

Selbstverständlich können auch weitere Kombinationen aus Sichtfeldgröße und Höhe des unteren Behangteils für die vorgegebene Fenster- bzw. Türhöhe abgelesen werden.

Beispiel 2

Fenstersituation im EG (Küche, etc.)

Das Fenster befindet sich im Erdgeschoss und zeigt zum Gehweg. Der Endnutzer möchte bei Dämmerung den Rollladen noch nicht komplett schließen um den Rest des Tageslichtes nutzen zu können. Er möchte sich aber dennoch vor Einblicken von außen schützen.

Vorgabe
Die Fensterhöhe soll **1400 mm** betragen, die Brüstungshöhe **1000 mm.**

1. Schritt
Brüstungshöhe (BH) **1000 mm** einstellen.

2. Schritt
Den roten Pfeil an dunkelgrauer Skala auf Rollladenhöhe (H) **1400 mm** einstellen.

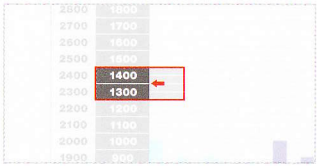

3. Schritt
Ablesen welche Sichtfeldgrößen (C) und Positionen möglich sind. In diesem Fall **2 x 350 mm, 3 x 450 mm** und **1 x 750 mm,** jeweils auf verschiedenen Höhen.

4. Schritt
Der Kunde entscheidet sich für das oberste Sichtfeld (C) mit **350 mm.**

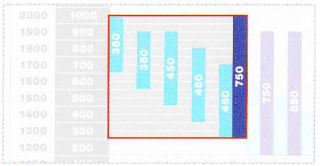

5. Schritt
An der hellgrauen Skala kann abgelesen werden auf welcher Höhe sich das Sichtfeld (C) tatsächlich befindet, in diesem Fall zwischen **1700 mm** und **1950 mm.**

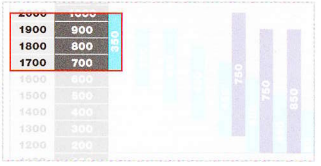

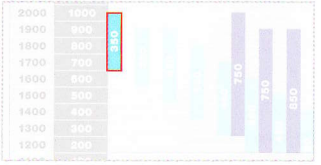
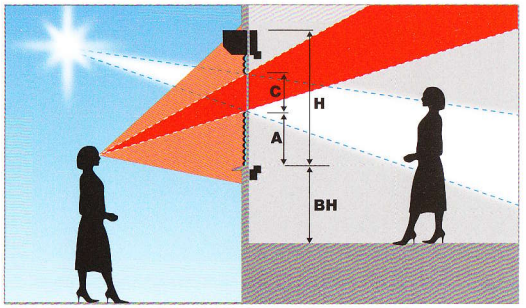
Endsituation